

LE CAHIER TECHNIQUE PLACARDS

ROZIERE

Portes et menuiseries d'intérieur




SOMMAIRE

1. LE PLACARD À LA FRANÇAISE	2
1.1. Modèles	
1.2. Dimensions	
1.3. Vitrage	
1.4. Sens d'ouverture	
2. LA PORTE SEULE DE PLACARD	2
3. ASSEMBLAGE DU PLACARD	3
4. LA POSE	3
4.1. Réservations	
4.2. Préconisation de pose	
5. DONNÉES TECHNIQUES	4
5.1. En largeur	
5.2. En hauteur	
5.3. Détail de l'hubriserie	
5.4. Charnière et amortisseur	
6. POIGNÉES ET BOUTONS	4

1. LE PLACARD À LA FRANÇAISE

1.1. MODÈLES

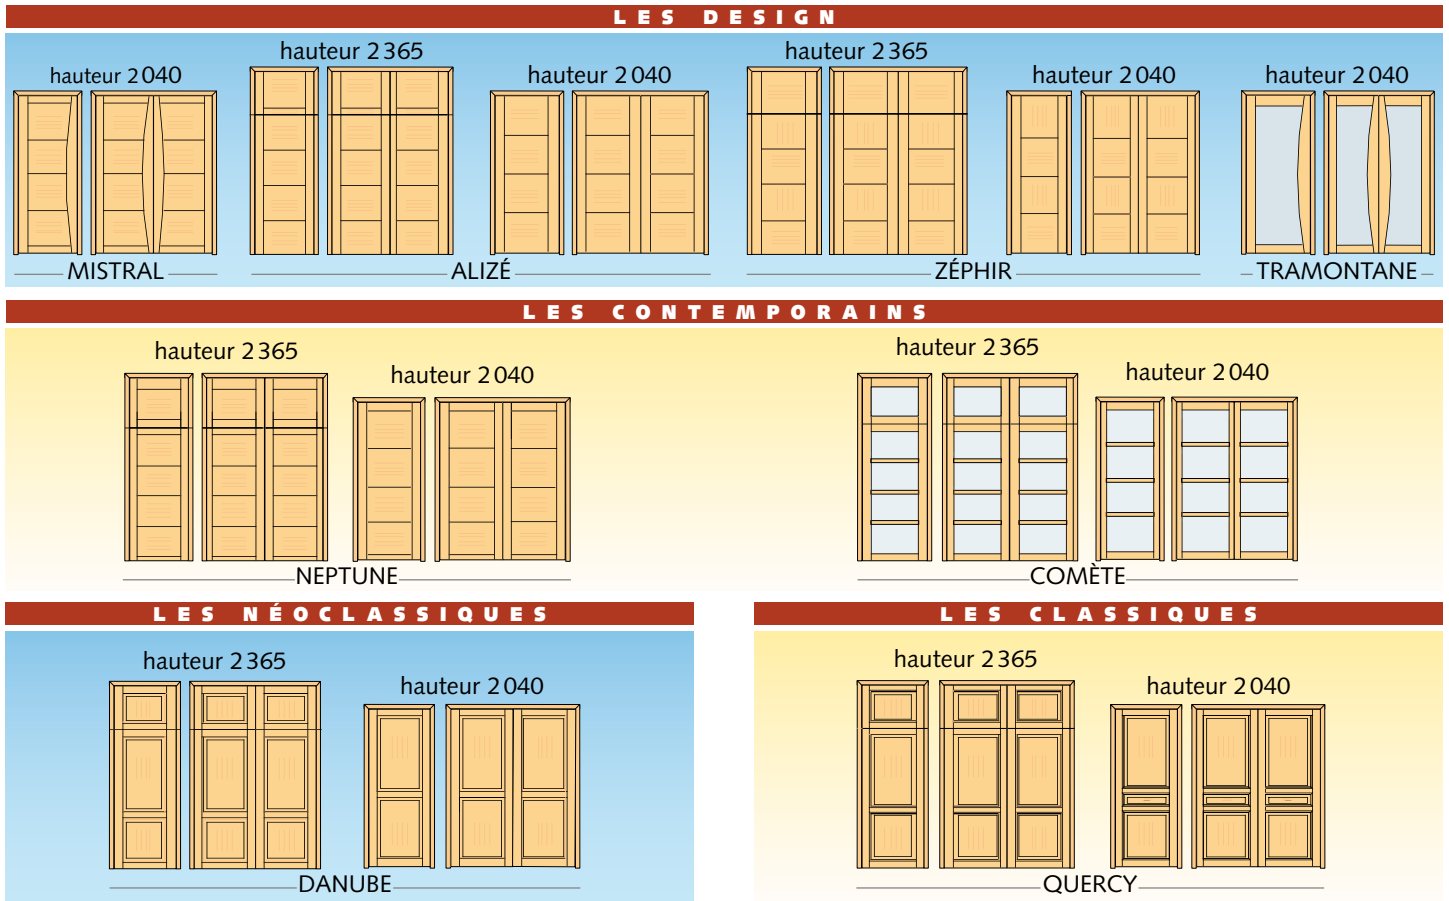

1.2. DIMENSIONS


MODÈLES	ESSENCES DE BOIS				HAUTEURS		LARGEURS				
	CHÈNE		HÊTRE	Pré laqué	SAPIN	2365	2040	simple		double	
	Sélectionné	Rustique						530	630	730	1060
LES DESIGN											
MISTRAL	•	•			•	•	•	•	•	•	•
ALIZÉ	•	•			•	•	•	•	•	•	•
ZÉPHYR	•	•			•	•	•	•	•	•	•
TRAMONTANE	•	•			•	•	•	•	•	•	•
LES CONTEMPORAINS											
NEPTUNE			•		•	•	•	•	•	•	•
COMÈTE			•		•	•	•	•	•	•	•
LES NÉOCLASSIQUES											
DANUBE		•	•		•	•	•	•	•	•	•
LES CLASSIQUES											
QUERCY	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•

1.3. VITRAGE



Dépoli
Frosted


1.4. SENS D'OUVERTURE

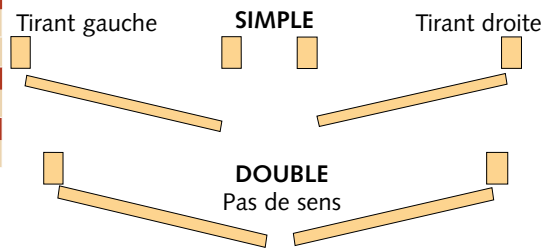

2. LA PORTE SEULE DE PLACARD

MODÈLES	ESSENCES DE BOIS				HAUTEURS			LARGEURS			
	CHÈNE		HÊTRE	Pré laqué	SAPIN	2040	1808	557	530	630	730
	Sélectionné	Rustique									
LES DESIGN											
MISTRAL	•	•			•				•	•	•
ALIZÉ	•	•			•	•	•		•	•	•
ZÉPHYR	•	•			•	•	•		•	•	•
TRAMONTANE	•	•			•				•	•	•
LES CONTEMPORAINES											
NEPTUNE			•	•		•	•	•	•	•	•
COMÈTE			•	•		•	•	•	•	•	•
LES NÉOCLASSIQUES											
DANUBE		•	•		•	•	•		•	•	•
LES CLASSIQUES											
QUERCY	•	•	•		•	•	•		•	•	•

3. ASSEMBLAGE DU PLACARD À LA FRANÇAISE

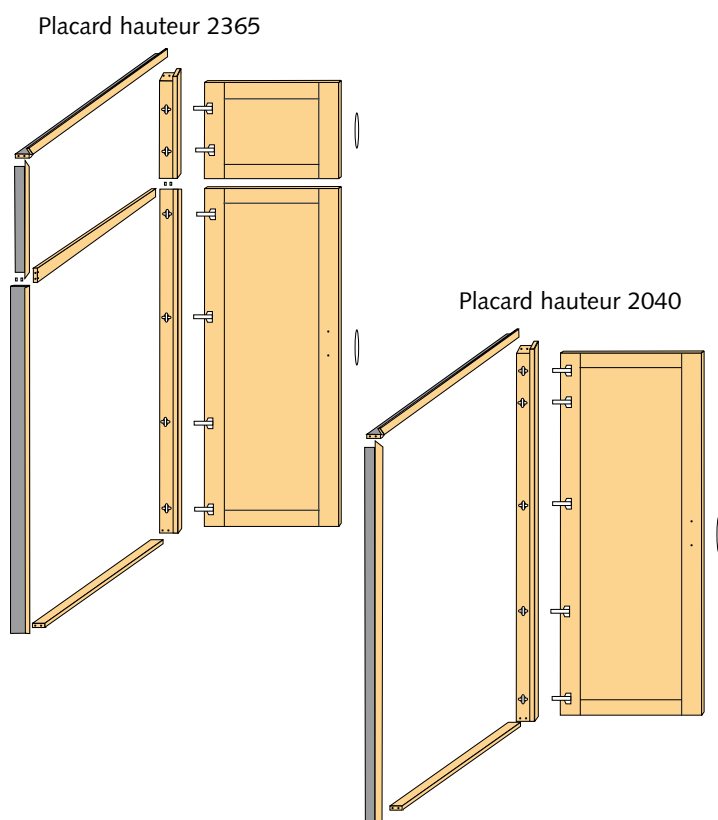

3.1. CONDITIONNEMENT

- Le placard est livré cadre démonté, charnières non posées.
- Poignées ou boutons en option au choix.
- Une notice de montage est jointe avec chaque placard.

3.2. MONTAGE DE L'HUISSERIE

- Mettre en place les tourillons de positionnement sur les montants.
- Relier les pièces entre elles et bloquer à l'aide des systèmes d'assemblage fournis.

3.3. POSE DU LITEAU D'ÉCARTEMENT

- Mettre le liteau d'écartement à mi-hauteur du placard afin de maintenir l'écartement des montants de l'huissierie pendant la pose.

3.4. MISE EN PLACE DU CADRE DANS LA CLOISON

- Caler le cadre dans la cloison.
- Vérifier l'aplomb des montants et le niveau des traverses. Appliquer la mousse de pose entre le cadre et la cloison.

3.5. POSE DES CHARNIÈRES SUR LA PORTE

- Clipser les charnières dans les usinages prévus sur la porte.

3.6. MONTAGE DE LA PORTE SUR LE CADRE

- Assembler la porte en clipsant les charnières sur le cadre.
- Régler les charnières pour avoir un bon alignement de la porte avec le cadre.

3.7. POSE DE LA POIGNÉE OU DU BOUTON (FOURNI EN OPTION) ET DE L'AMORTISSEUR

- Percer la porte à la hauteur désirée pour fixer la poignée ou le bouton.
- Clipser les amortisseurs de fermeture sur les charnières.

4. LA POSE

Huissierie KM1 pose fin de chantier : pose en applique sur toute épaisseur de cloison.

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle et de l'essence au dernier moment.
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du placard.
- Pose simplifiée du placard.

4.1. RÉSERVATION MAÇONNERIE DU PLACARD À LA FRANÇAISE (SUR HUISSERIE KM1)

	HAUTEURS		LARGEURS					
	2365	2040	simple			double		
			530	630	730	1060	1260	1460
Réservations	2410	2085	600	700	800	1135	1335	1535

jeux de pose inclus: en largeur 2x7 mm et en hauteur 6mm

4.2. PRÉCONISATION DE POSE

Mettre en place le bloc-porte (porte montée sur l'huissierie)

Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte. Appliquer la mousse de pose entre l'huissierie et la cloison. Essuyer les projections de mousse sur l'huissierie avant séchage.

Réglage des charnières


Une fois la fixation du placard réalisée, le réglage de l'alignement de la porte avec son cadre se fait sur les charnières qui permettent un réglage en largeur, hauteur et profondeur.

Observation

Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison.


Nous préconisons les mousses de pose :
 WURTH réf. Rapid 5000
 BOSTIK réf. 3 082
 KLEIBERIT réf. 537.5

Cas particulier de pose contre une cloison

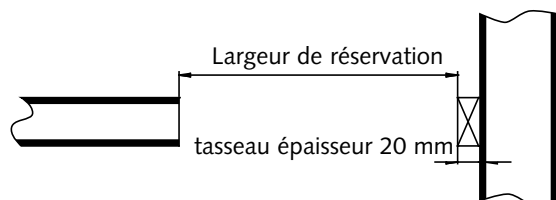


Jumelage des placards

Faire la liaison entre les placards à l'aide d'un tasseau de 50x70 mm, non fourni.

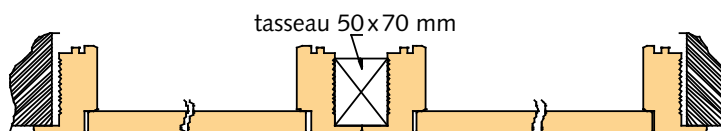


5. DONNÉES TECHNIQUES

5.1. EN LARGEUR

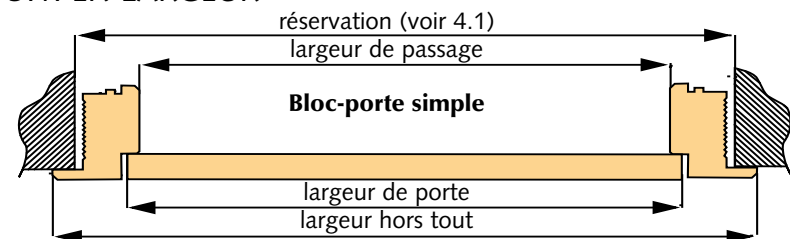


LARGEUR DE PORTE	LARGEUR DE PASSAGE	LARGEUR HORS TOUT
530	513	637
630	613	737
730	713	837

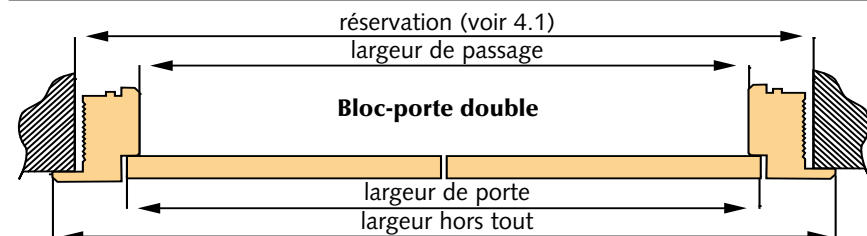

LARGEUR DE PORTE	LARGEUR DE PASSAGE	LARGEUR HORS TOUT
1060 (2 x 530)	1046	1170
1260 (2 x 630)	1246	1370
1460 (2 x 730)	1446	1570

5.3. COUPE DE L'HUISSERIE

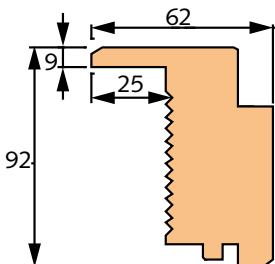


5.4. CHARNIÈRE ET AMORTISSEUR

Charnière invisible, clipsable. Permet le réglage de la porte en hauteur, largeur et profondur. Il est fourni 2 charnières pour la porte 557, 4 pour la porte 1808 et 5 pour la porte 2040.


Amortisseur de fermeture de la porte à clipser sur la charnière. Il est fourni 1 amortisseur pour la porte 557 mm, 2 pour la porte 1808 mm et 3 pour la porte 2040 mm.

5.2. EN HAUTEUR

Placard réf. 2365

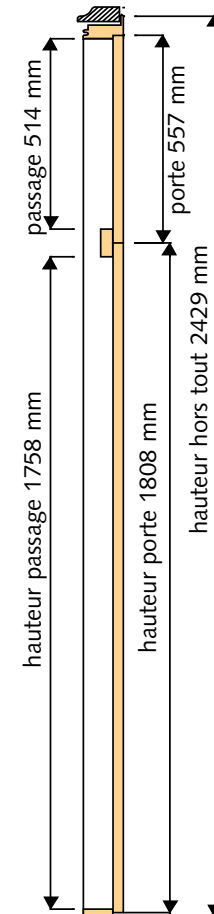

Placard réf. 2040

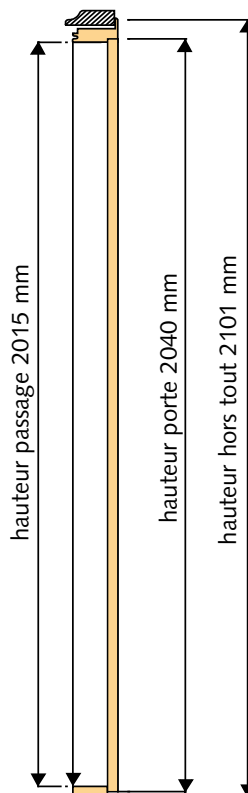

6. POIGNÉES ET BOUTONS



JADE
Inox
Finition mat
Stainless steel
matt finish



QUARTZ
Finition chromé brillant
Stainless steel
Shiny chrome finish



QUARTZ
Finition nickelée
Stainless steel
Nickeled finish



RUBIS
Finition laiton poli
Polished brass finish



AMBRE
Fer
Finition fer patiné
Iron patina finish



AMBRE
Laiton
Finition laiton
Brass finish



SAPHIR
Inox Finition mat
Stainless steel
matt finish



ONYX
Finition chromé brillant
Stainless steel
Shiny chrome finish



ONYX
Finition nickelée
Stainless steel
Nickeled finish



NACRE
Finition laiton poli
Polished brass finish



TOPAZE
fer
Finition fer patiné
Iron patina finish



TOPAZE
Laiton
Finition laiton
Brass finish